


OPTONICA

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

SKU: 9042

LED Лампа Огън 5W SMD AC100-240V Бронзов Цвят С Батерия

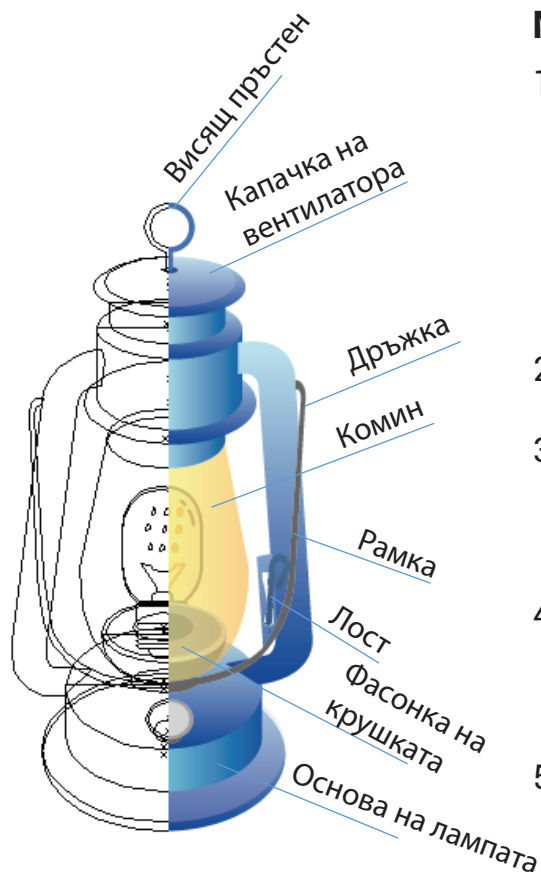

Монтаж на лампата

1. Отворете кутията и защитната опаковка на фенерната лампа и крушката. Внимателно разопакувайте всички части на лампата и проверете състоянието на корпуса и стъклото на комина, за да се уверите, че няма пукнатини, драскотини или други дефекти, които биха направили лампата негодна за употреба.
2. Уверете се, че сте изключили захранването и извадили щепсела преди инсталиране и демонтаж.
3. Натиснете лоста за контрол на комина надолу, за да наклоните основата на крушката настрани. Завийте крушката, след това поставете комина и освободете контролния ключ.
4. С едната ръка задръжте здраво комина, а с другата повдигнете капачката на вентилатора. Регулирайте стъклото на комина в правилната позиция и след това бавно освободете капачката.
5. Тази лампа работи с батерия, така че **МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ USB ИЛИ ПОДХОДЯЩО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО,**

за да заредите батерията до пълен заряд. След това поставете лампата на маса или я окачете на стена с дръжката. Насладете се на спомените от детството, които тя събужда.

Поддръжка

Правилната поддръжка е ключова за дълготрайност и правилна работа на фенерната лампа.

1. Условия на употреба – Пазете от влага; лампата не може да се използва във влажни условия.
2. Ако крушката не светне или се появи аномално мигане, проверете и се уверете, че всички връзки са затегнати.
3. Стъклото на комина е крехко, затова бъдете внимателни при преместване и почистване. Пазете го далеч от деца. В случай на случайно счупване, съберете всички парчета стъкло и ги изхвърлете правилно. Закупете подходящ нов матиран комин.
4. Крушки – Не превишавайте препоръчителното напрежение. Използвайте само крушки с фасонка E27.