



# OPTONICA

## Bedienungsanleitung



**SKU: 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297**

### Installationsanleitung

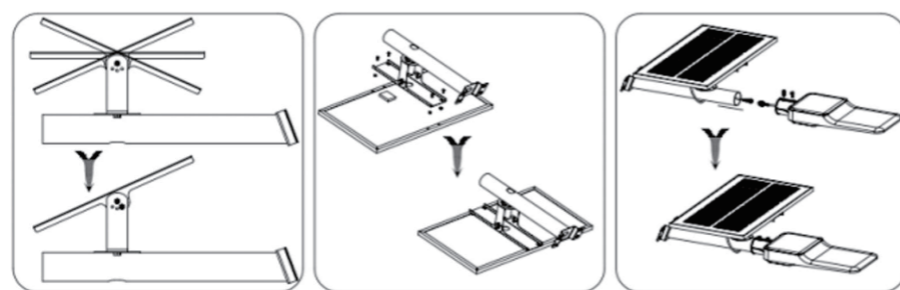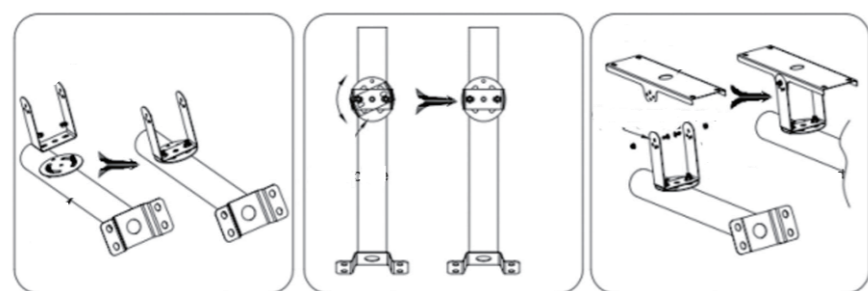


### Produkt Funktionen

Fernbedienung	Funktion	Leistungszeit	Zeitraum
ON	EIN	Einmalig	Tag & Nacht
OFF	Aus	Einmalig	Tag & Nacht
☀	Helligkeit erhöhen	Einmalig	Tag & Nacht
☾	Helligkeit verringern	Einmalig	Tag & Nacht
2H	Timer 2 Stunden	Täglich	Nacht
4H	Timer 4 Stunden	Täglich	Nacht
6H	Timer 6 Stunden	Täglich	Nacht
AUTO	Timer 12 Stunden	Täglich	Nacht

Hinweis: Der Standby-Strom beträgt 5uA. Die Straßenleuchte muss mit dem Solarpanel verbunden sein, um nach dem Ausschalten aktiviert zu werden. Der Modus ist nach der Aktivierung AUTO.

Automatisierte Ladefunktion: Die Straßenleuchte ladet tagsüber im ausgeschalteten Zustand; Entladen erfolgt im Betrieb während der Nacht.

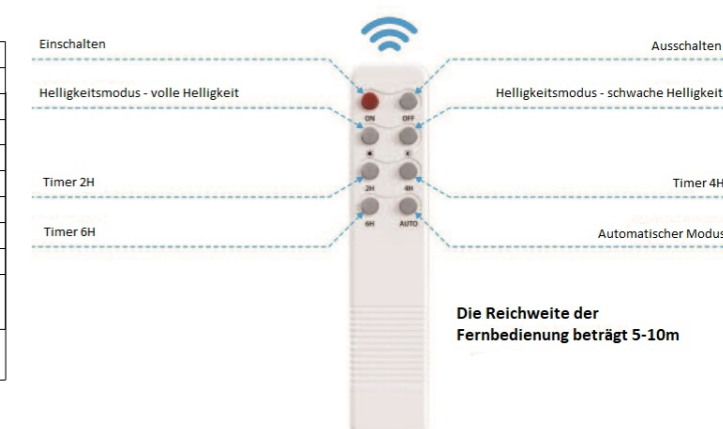

### Vorsichtsmaßnahmen/Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie Installationswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Eingebauter Akku, Batterien sind recyclebar. Bitte werfen Sie sie nicht weg.
- Eingebauter Akku, stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- Schließen Sie die Leuchte nicht an 110/220V AC an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte installieren Sie das Produkt auf einer flachen und stabilen Oberfläche und fixieren Sie das Solarpanel und den Lampenkörper, um Verletzungen durch Wind oder andere Fälle zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Solarpanels alle 3-4 Monate, um die Nutzungseffektivität nicht zu beeinträchtigen.
- Im Herbst, Winter und bei anhaltend bewölkten oder regnerischen Tagen wird die Ladeleistung geschwächt und die Beleuchtungszeit verkürzt, was normal ist.
- Vermeiden Sie die Installation der Beleuchtung in der Nähe von Klimaanlage, Heizgeräten oder Hochspannungsnetzsystemen.