

# ОРТОНИСА

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### LED ЛЕНТА С ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

1. Моля, изключете захранването преди монтаж. Не режете, свързвайте или монтирайте светлинната лента, докато е включена в захранването.
2. Моля, не включвайте LED лентите в захранването за повече от една минута, когато лентите са навити, това може да доведе до повреда или инцидент.
3. LED лентите трябва да се режат на обозначеното място. Никога не режете LED лентите на необозначено място, това може да доведе до повреда или инцидент. По време на рязането се уверете, че точката на рязане е вертикална спрямо лентата.
4. Когато монтирате лентите, моля, следвайте стриктно инструкциите, предоставени от нас.
5. За да избегнете злополука, не включвайте лентите към захранването по време на монтаж.
6. При монтаж на лентите, моля, не използвайте метален материал за фиксиране на лентата, тъй като метала може да причини късо съединение, което ще доведе до злополука и повреда на лентите.
7. Моля, не сгъвайте и не усуквайте светлинната лента по време на монтажа. Максималният ъгъл на огъване на лентата е  $70^\circ$ , така че не го огъвайте до  $90^\circ$ .
8. Ако установите, че лентите са повредени или някои светодиоди не работят, просто отрежете този модул, за да избегнете инцидент.
9. Лентите не трябва да се монтират в запалима и експлозивна среда. Препоръчително е средата да е водоустойчива и антикорозионна. Моля, не покривайте лентата, за да се осигури добро разсейване на топлината.
10. Лентите трябва да се използват заедно с контролер или захранване на нашата компания. Лентите не могат да се включват директно в променлив ток, в противен случай може да причини повреда.
11. Лентите имат както положителен, така и отрицателен полюс. Трябва да се обърне внимание при монтажа. Ако са свързани към грешен полюс, LED лентите няма да работят. Необходимо е незабавно, коригиране на монтажа в противен случай, това ще причини повреда на продукта.
12. Само лентовата част е IP65, а не захранващият адаптер. Връзката между захранването, лентата и крайните капачки трябва да бъдат покрити с водоустойчиво лепило, за да могат да се използват на открито.
13. Могат да се свързват само ленти с еднакъв стандарт и напрежение, дължината не трябва да надхвърля максималната дължина, в противен случай може да създаде опасност и да изгори лентата.
14. Лентите лесно привличат вниманието на децата, моля, инсталирайте ги на място, където децата нямат достъп.

## Инсталация:


1. Моля, изключете захранването преди монтаж.




2. Ако трябва да отрежете лентата, моля, изрежете я по обозначените за това места.




3. Новоотрязаните крайща, трябва да бъдат запечатани с капачка и лепило.

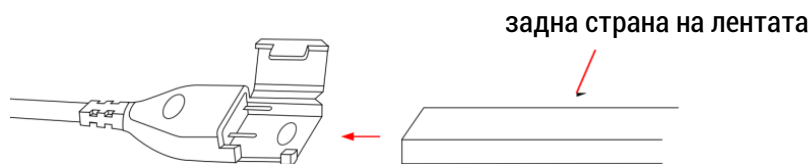


4. Поставете щифтовете на захранващия кабел в горния край на лентата и се уверете, че щифтовете са добре захванати с подложките на лентата. (Ако другият край на лентата е поставен в щифтовете, лентата няма да работи).

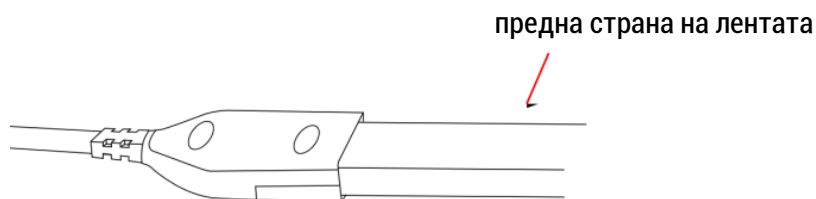

5. Затегнете здраво капака, за да не изпадне лентата.

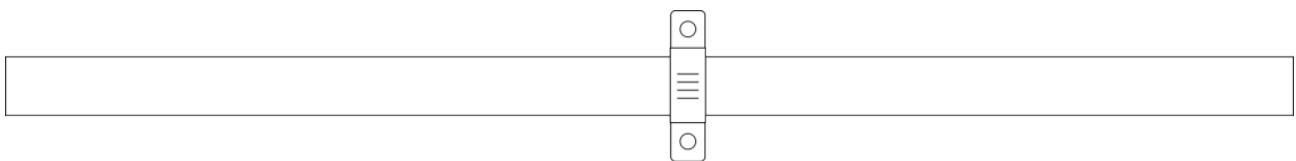

6. Фиксирайте лентата със скоби или щипки с винт, на избраното от вас място.



7. Свържете захранващия кабел към захранването.