

ОРТОНИСА

ПОРТАТИВНА ПАРТИ BLUETOOTH КОЛОНА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Портативна парти Bluetooth колонна
- Вграден Bluetooth
- Мултифункционална колонна - поддържа USB флаш памет, Micro SD карта, Bluetooth, FM радио, AUX жак и вход за микрофон
- Вградена зареждаща се батерия
- Включен USB кабел за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от източници на топлина, директна слънчева светлина, влага, вода и други течности
- Не използвайте устройството, ако е било изпуснато или повредено по някакъв начин. Ремонтите трябва да се извършат само от квалифициран електротехник. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на сериозен риск.
- Не използвайте устройството с мокри ръце
- Не вкарвайте предмети в някои от отворите
- Дръжте устройството чисто от прах, власинки и т.н.
- Не използвайте това устройство за нищо друго освен за предвидената му употреба
- Дръжте устройството далеч от деца
- Устройството не е играчка

1. NEXT: Кратко натискане за следваща песен. Продължително натискане за бързо превъртане напред
PREV: Кратко натискане за предишна песен. Продължително натискане за бързо превъртане назад
2. Пускане/Пауза. Автоматично търсене на радиостанции
3. "M" бутон за смяна на режима. Дълго натискане за превключване на светлините
4. TREBLE: Завъртете надясно за увеличаване на височините

5. BASS: Завъртете надясно за увеличаване на баса
6. ECHO: Echo на микрофона
7. MIC. VOL: Звук на микрофона
8. Жак за микрофон
9. Възпроизвеждане от TF карта, USB диск, поддържа MP3 и други аудио формати

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Зареждане на портативна парти Bluetooth колона с LED светлини.
Заредете напълно устройството преди употреба, за постигане на максимални резултати.


1. Свържете USB кабела към порта за зареждане на колоната и вкарайте другия край в порт на компютър или захранване за мобилен телефон.
2. Индикаторът на зареждане свети в червено по време на зареждане и се изключва, когато е напълно зареден.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате устройството за първи път, моля заредете го за около 3-4 часа или докато индикаторът за зареждане се изключи.

ВКЛ/ИЗКЛ НА КОЛОНАТА

Завъртете копчето на захранване от позиция OFF до позиция ON, за да включите устройството, или на обратната страна за да го изключите.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

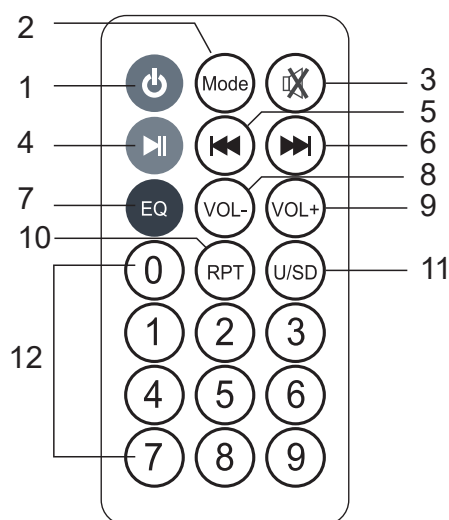

1. ВКЛ/ИЗКЛ
2. РЕЖИМ(USB/TF/FM/BT/LINE-IN)
3. ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЗВУКА
4. ПАУЗА/ПУСКАНЕ
5. НАЗАД
6. НАПРЕД
7. ЕКВАЛАЙЗЕР
8. ЗВУК -
9. ЗВУК +
10. ПОВТОРЕНИЕ
11. USB/TF
12. 0-9 ИЗБОР НА ЦИФРА