

OPTONICA

TRAGBARER PARTYBLUETOOTH- LAUTSPRECHER

BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragbarer party-Bluetooth-Lautsprecher
- Integriertes-Bluetooth
- Multifunktionaler Lautsprecher - unterstützt USB-Flash-Laufwerk, Micro-SD-Karte, Bluetooth, FM-Radio, AUX-Anschluss und Microphoneingang
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- Inklusive USB-Ladekabel

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in ernsthafte Gefahr bringen.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen
 - Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen usw.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
 - Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Das Gerät ist kein Spielzeug
1. NEXT: kurz gedrückt wechselt auf den nächsten Titel. Lang gedrückt spult den Titel vor;
PREV: kurz gedrückt wechselt auf den vorherigen Titel. Lang gedrückt spult den Titel zurück;
 2. Play spielt den Titel ab, Automatische Sendesuche im Radio
 3. "M" Drücken Sie die Taste für den Moduswechsel. Langes Drücken für Beleuchtungswechsel
 4. TREBLE: Nach rechts drehen, um die Frequenz zu erhöhen
 5. BASS: Nach rechts drehen, um den Bass zu erhöhen
 6. ECHO: Aktiviert den Echo des Mikrofons
 7. MIC. VOL: Mikrofon-Lautstärke

- 8. Mit Mikrofoneingangsbuchse
- 9. TF-Karte, USB-Disk-Wiedergabe, Unterstützung Mp3 und andere Audio-Quellformate

GEBRAUCHSANWEISUNG


Wir empfehlen Ihnen, den Big Rex Karaoke-Lautsprecher vor Gebrauch vollständig aufzuladen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

1. Schließen Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss des Lautsprechers an und stecken Sie das andere Ende in einen Anschluss an Ihrem Computer oder einer ähnlichen Stromquelle.
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und schaltet sich aus wenn das Gerät vollständig geladen ist. HINWEIS: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte etwa 3-4 Stunden lang auf oder bis die Ladeanzeige erlischt.

DEN LAUTSPRECHER EIN-/AUSSCHALTEN

Drehen Sie den Einschaltknopf von der Position OFF in die Position ON, um den Lautsprecher einzuschalten, oder drehen Sie ihn von der Position ON in die Position OFF, um das gerät auszuschalten.

FERNBEDIENUNG

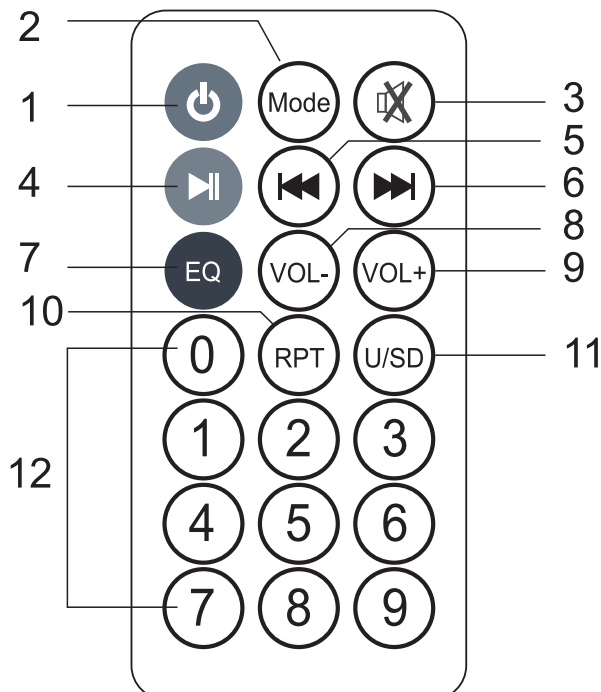

1. EIN/AUS
2. MODUS (USB/TF/FM/BT/LINE-IN)
3. STUMM
4. PAUSE/ABSPIELEN
5. ZURÜCKSPULEN
6. VORSPULEN
7. EQ
8. LAUTSTÄRKE -
9. LAUTSTÄRKE +
10. WIEDERHOLEN
11. USB/TF
12. 0-9 NUMMERN AUSWAHL