


# OPTONICA

## BEDIENUNGSANLEITUNG - LED DECKENVENTILATOR

SKU: 19106, 19107

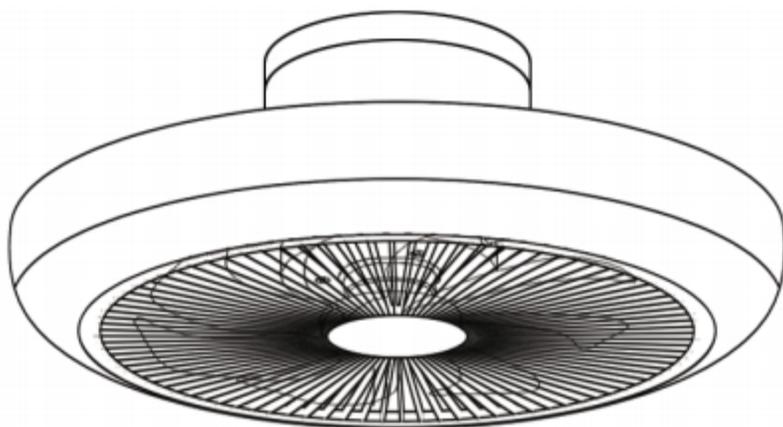

# SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie die Stromversorgung des Ventilators am Hauptsicherungskasten oder Schaltkasten aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Alle Verkabelungen müssen den örtlichen Elektrovorschriften oder dem National Electrical Code entsprechen. Die Elektroinstallation sollte von einem qualifizierten, lizenzierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Um Verletzungen zu vermeiden, kann das Tragen von Handschuhen erforderlich sein, wenn Sie Teile mit scharfen Kanten handhaben.
4. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend Platz für die Rotation der Ventilatorblätter bietet und mindestens 2,13 Meter Abstand zwischen dem Boden und den Spitzen der Ventilatorblätter vorhanden sind. Der Ventilator sollte so montiert werden, dass die Spitzen der Blätter mindestens 45,72 cm von Wänden oder anderen aufrechten Strukturen entfernt sind.
5. **WARNUNG:** Um das Risiko von Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, montieren Sie den Ventilator nur an einer Anschlussdose, die für die Unterstützung eines Ventilators geeignet ist, und verwenden Sie die mit der Anschlussdose gelieferten Montageschrauben. Die meisten üblicherweise verwendeten Anschlussdosen für die Unterstützung von Beleuchtungskörpern sind nicht für die Ventilatormontage geeignet und müssen möglicherweise ersetzt werden. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben.
6. Die Anschlussdose und die Deckenstützstruktur müssen sicher montiert sein und mindestens 45 kg tragen können.
7. Um Verletzungen oder Schäden am Ventilator und anderen Gegenständen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Arbeiten oder Reinigung am Ventilator vornehmen.
8. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel, um den Ventilator oder die Ventilatorblätter zu reinigen. Ein trockenes Staubtuch oder ein leicht feuchtes Tuch eignet sich für die Reinigung.
9. Nach dem der elektrische Anschluss des Deckenventilators erfolgt ist, achten Sie bitte darauf, dass alle elektrischen Leitungen ordnungsgemäß isoliert sind und diese sicher in der vorgesehenen Anschlussdose Platz finden. Achten Sie bei elektrischen Anschlüssen auf die geltenden Vorschriften.
10. Die Schaltpläne dienen nur als Referenz.
11. Der Ventilator ist nur für den Innenbereich geeignet.

## BENÖTIGTES WERKZEUG

				
KREUZSCHRAUBEN -ZIEHER (PH)	SCHLITZSCHRAUBEN -ZIEHER	LEITER ODER STEIGHILFE	ABISOLIERZANGE, GEEIGNETES VDE WERKZEUG	ISOLIERBAND


# VOR DER INSTALLATION

Packen Sie Ihren Deckenventilator aus und überprüfen Sie den Inhalt. Sie sollten folgende Teile haben:


Deckenventilator




Bedienungsanleitung

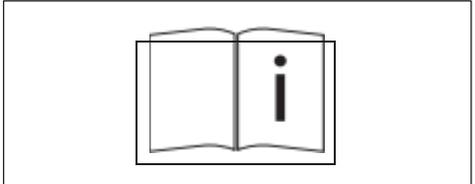

Montagezubehör

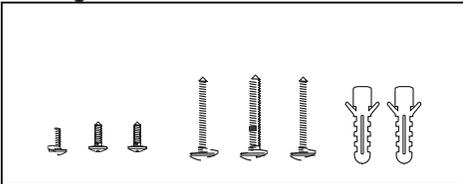


Fernbedienung und Zubehör

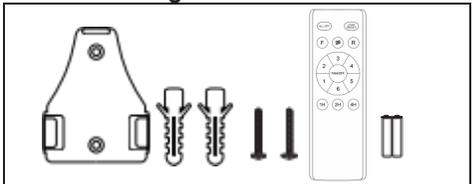

# INSATALLATION DES DECKENVENTILATORS

HINWEIS: Der Montageort und die Befestigung müssen einer Traglast von min. 45kg standhalten.

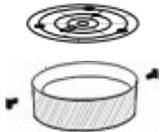

1. Nehmen Sie die Hängeplatte und Schrauben heraus.



3. Sorgen Sie für die Stromversorgung.



2. Befestigen Sie die Hängeplatte.



4. Befestigen Sie den Deckenventilator an der Hängeplatte. Dazu werden die Schrauben seitlich genutzt



# Bedienung des Deckenventilators

1. **WICHTIG:** Das verwenden eines Dimmers um die Drehzahl des Ventilators zu regulieren führt unweigerlich zum Defekt des Produkts. (Abbildung 1)

2. Stellen Sie die Stromversorgung erst nach abgeschlossener Montage wiederher in dem Sie den Strom am Verteilerkasten aktivieren (Abbildung 2).

Abbildung 1



Nur zu Illustrationszwecken – nicht alle Arten von Steuerungen sind abgedeckt.


## **WARNUNG**

Überprüfen Sie alle Kabelanschlüsse und freiliegenden Leitungen. Achten Sie auf entsprechende Isolation aller Leitungen und Erdung des Deckenventilators.

## **WARNUNG**

Betreiben Sie den Deckenventilator nicht mit dimmbaren Taster oder Schalter. Die Verwendung von Dimmern führt unweigerlich zum Defekt des Produkts.

Abbildung 2

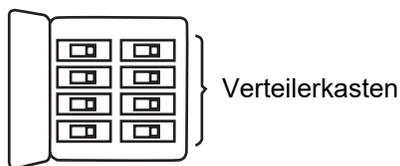


## Fernsteuerung

Fernbedienung steuert den Deckenventilator nicht:

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt ist und ob die Batterie genug Spannung liefert. Falls erforderlich, tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.


2. Bitte überprüfen Sie, ob sich ähnliche Fernbedienungsprodukte in der Nähe befinden, da sich Fernbedienungen mit derselben Frequenz gegenseitig stören können.

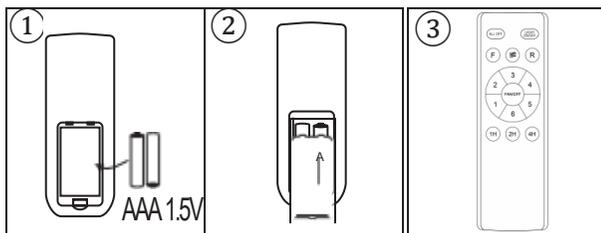

# Bedienung des Deckenventilators

3. Um den Ventilator steuern zu können, setzen Sie zwei AAA/1,5V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein. Bewahren Sie die Fernbedienung fern von übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit auf.

4. Funktionen der Fernbedienung: (Abbildung 3)

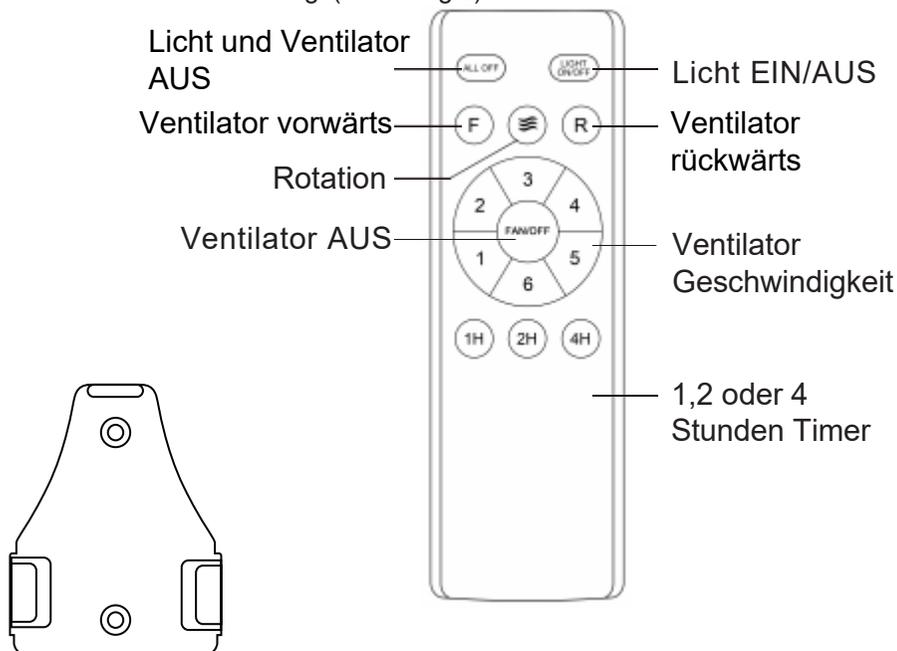

## Wartung

1. Die regelmäßige Reinigung Ihres neuen Deckenventilators ist die einzige Wartung, die erforderlich ist. Verwenden Sie bei der Reinigung nur eine weiche Bürste oder ein fusselfreies Tuch, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Scheuermittel sind nicht erforderlich und sollten vermieden werden.

### VORSICHT

Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung Ihres Deckenventilators. Dies könnte den Motor oder die Oberfläche beschädigen und die Gefahr eines Stromschlags verursachen.